

ユーパ

TSI-PH500

ペットボトル加湿器(家庭用)

E|Ü|P|A|

HUMIDIFIER


CONTENTS

1. 安全上のご注意.....P.1~2
2. 各部のなまえ.....P.2
3. 仕 様.....P.3
4. ご使用方法.....P.3~5
5. お手入れの仕方.....P.5
6. 修理を依頼される前に.....P.6
7. アフターサービスについて.....P.6
8. 保証書(持込修理).....P.7

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。お読みになった後、大切に保管して下さい。

別売部品		
品 名	商品番号	価 格
フィルターセット	A0832	¥900-
アダプターキャップ	A0829	¥800-

※価格は税込となります。

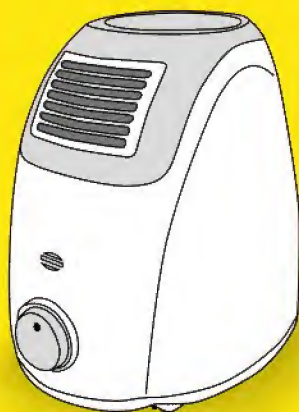

取扱説明書 保証書付き


1. 安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになって、正しくお使いください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意

人が損害を負う可能性及び物の損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例



○記号は、「禁止」(しないでください)を示します。



●記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

警告

	電源は交流100V以外では使わないでください。 ●禁止 火災・感電・故障の原因となります。		分岐コンセントを使用しないでください。 ●タコ足配線をする、異常発熱して発火することがあります。
	定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。 ●他の器具と併用するとコンセント部の異常発熱による発火で火災の原因となります。		傷んだ電源コードや差込プラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。 ●ショート・漏電・過熱し、感電・発火の原因になります。
	電源コードを傷付け、破損・加工・変形・たばねたり・引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。 ●重い物を載せたり、はさみ込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。		差込プラグは電源コードを持って抜かないでください。 ●電源コードが傷み感電やショートして発火することがあります。 ●必ず差込プラグを持って抜いてください。
	ぬれた手で差込プラグを持たないでください。 ●感電やけがをすることがあります。		油煙や塵埃の多い場所で使用しないでください。 ●感電や火災の原因となります。
	雷が鳴り出したら電源コードや差込プラグに触れないでください。 ●感電の原因となります。		風呂場やシャワー室など、水がかかるような場所で使用しないでください。 ●感電や火災の原因になります。また、窓際に置いて使う場合は、雨や雪がかからないように気を付けてください。
	内部に異物を入れないでください。 ●蒸気の吹き出し口や空気の吸込み口から金属類や燃えやすいものを差し込んだり、落とし込んだりしない。金属類や燃えやすいものが内部に入ると、感電や火災の原因となります。		布などをかけないでください。 ●空気の吸込み口や蒸気の吹き出し口がふさがれると本機の温度が上昇し、火災や感電、やけどの原因となります。
	分解・修理・改造は絶対にしないでください。 ●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。 ●感電の恐れがあります。 ●分解・修理が必要なときは、販売店へご相談ください。		修理のご依頼を…… ●故障のまま使い続けると火災や感電の原因となります。

注意

	専用の電源コード以外は使わないでください。 ●他の機器の電源コードをつなぐと火災や感電の原因となります。また、同じように付属の電源コードを他の機器につながないでください。		使用中は蒸気吹出口に手や顔を近づけないでください。 ●やけどやけがの原因となることがあります。
	水平で安定した場所に置いてください。 ●高い所やぐらついた台や傾いた台、厚いじゅうたんや布団の上に置く、落下や転倒により熱湯がこぼれ、やけどの原因となることがあります。		直射日光が当たる場所や熱器具などに近づけないでください。 ●内部温度が上昇して火災や感電の原因となることがあります。
	使用中や使用直後は持ち運んだりお手入れをしないでください。 ●熱湯がこぼれたり、高温部に触れたりしてやけどの原因となることがあります。電気コードを抜いて60分以上経過してから行ってください。		電源コードに気をつけてください。 ●歩行中に誤って電源コードに引っかかったりしないようご注意ください。落下や転倒により、やけどの原因となることがあります。特に小さなお子さまには気を付けてあげてください。
	差込プラグに気を付けてください。 ●本体側のプラグはマグネット式です。コンセントにつながっている状態で金属などがマグネット式プラグについたりすると、火災や感電の原因となることがあります。マグネット式プラグを外すときは、先に差込プラグをコンセントから抜いてください。		
	安全のため差込プラグを抜く 火災や感電などの恐れぬ事故を防ぐため、次の場合は差込プラグを抜いてください。 ●旅行などでしばらく使わない場合。 ●本機のお手入れをする場合。 ●本機を移動させる場合。		

1. 安全上のご注意

使用上の注意

- 本機を寒い屋外や部屋から急に暖かい部屋に持ち込んだとき、センサーが正しく働かず、正常な運転をしない場合があります。このようなときは、電源を切って約30分ほど放置してからお使いください。
- 本体の上に手をついたり、ものを置かないでください。破損や転倒の原因となることがあります。

次のような症状がみつかったら

- 異常な音やにおいがする。
- 内部に異物が入った。
- 本機を落とした、本機の一部を破損した。
- 正常に動作しない。
- 差込プラグや電源コードに傷がある。



電源を切り、差込プラグをコンセントから抜く。



お買い上げ店に修理をご依頼ください。

※電源コードを束ねたまま使用しないでください。

設置場所について


正しい置き場所

吹出口から上方1m以内に噴霧をささぎるものがない所、周囲との距離が充分にとれる安定した水平な場所に置いてご使用ください。


良くない置き場所

- 暖房器具などの上や近くで高温(40℃以上)になるところや、直射日光のあたるところ
プラスチック部品が変形したり、水タンク内の水があふれたりします。
- 吹出口から出る噴霧が直接、家具・壁・天井などにあたるところ
家具などにシミや変形がでたり、故障の原因になります。
- 傾いた場所や棚などの高い場所・不安定な場所・電気製品や精密機器(パソコン)などの近く
加湿によって湿気をおびたり、転倒すると水がこぼれ、感電・故障の原因になります。
- 床の上
直接床の上に置くと、風向きや室内の湿度によっては床を濡らしたり、電源コードを足に引っ掛け水がこぼれたりけがや故障の原因になります。
- スピーカーなどの磁気の近くや家具や壁の近く
湿度センサーやフロートスイッチが誤作動して加湿が停止するなど、機能が正常に働くことがあります。
- 濡れた場所や壁・水槽などの近く
湿度センサーが誤作動して正常な湿度や温度が計測されず加湿が停止するなど、機能が正常に作動しないことがあります。また、給水などで設置場所が濡れた場合は水分を拭き取ってください。

2. 各部のなまえ

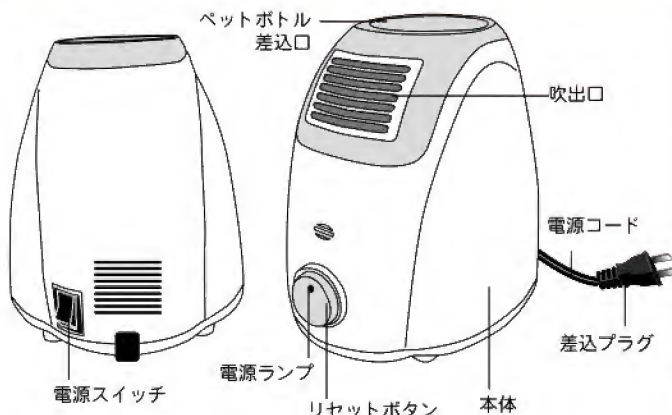

付属品



アダプターキャップ
アダプターキャップは同じものを2個付属しています。
※付属のアダプターキャップが適合しないペットボトルは使用しないでください。



フィルター
湯垢を除去くフィルター2個と仕切り1個付属しています。



3. 仕 様

形 式	TSI-PH500		
電 源	交流100V 50 / 60Hz	消費電力(定格電流)	80W
加湿量(連続運転時)(約)	80ml/h	適合ペットボトル容量(約)	500ml
適用床面積(約)	1~1.5畳相当		
重 量 (約)	0.8kg	電源コードの長さ	1.5m
大 き さ (約)	幅20.2cm×奥行16.5cm×高さ17.3cm		
付 属 品	アダプターキャップ(2個) / フィルター(2個) / 仕切り(1個)		
安 全 装 置	空焚き防止機能・温度過昇防止機能		


●製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。

FOR USE IN JAPAN ONLY

4. ご使用方法

フィルターのセットの仕方

図のようにフィルターを2個、仕切りを1個それぞれセットし、蒸気吹き出しノズルと吹出口を本体にセットします。

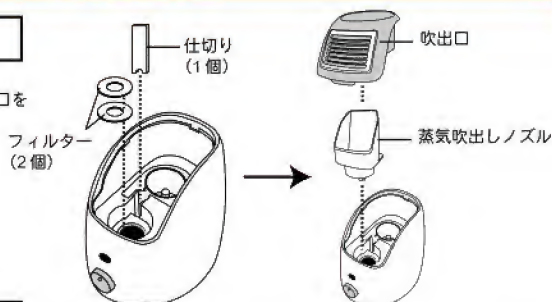

ペットボトルに水を入れる

本製品は500mlのペットボトル専用です。それ以外のペットボトルは使用しないでください。

△ 注 意

- 付属のアダプターキャップが合わないペットボトルをご使用しないでください。
- 材料の薄い(やわらかい)ペットボトルはご使用しないでください。
- アルミボトルや変形したペットボトルはご使用しないでください。

1 500mlの空のペットボトルを用意してください。

2 ペットボトルの中をよく水洗いし、表面のラベルをはがす

3 ペットボトルに水道水を入れてください。

- ※本体や水タンクにアロマオイルや芳香剤・洗剤・化学製品・温水(40℃以上)などをいれないでください。
- 水タンクや内部に悪影響を与え、故障の原因になります。
- ※水道水以外の水を入れないでください。(浄水・ミネラル不可)
- 水の成分によって内部に悪影響を与え、故障の原因になります。
- ※本体や吹出口に直接水を入れないでください。
- 本体内部に水が入り故障の原因になります。
- ※水タンクの水は毎日交換し、常に清潔にしてご使用ください。
- ※水タンクや水槽に異物(ヘアピン・マッチ棒・クリップ等)を入れないでください。
- 故障の原因になります。



4. ご使用方法

4

付属のアダプターキャップを
ペットボトルの口にしっかり
しめこんでください。

※アダプターキャップが空回りしたり、簡単にはずれてしまう
ペットボトルはご使用しないでください。
アダプターキャップをしめつけた後、ペットボトルを逆さにして、
アダプターキャップの根元から水漏れがないことを確認してください。

5

ペットボトル差し込み口に
ペットボトルを逆さに差し
込んでください。

※ペットボトル差し込み口にペットボトルを差し込んだ後は、
給水時以外ペットボトルに触ったり、抜き差ししないでください。
必要以上に水が供給され、吹出口から熱湯があふれたり、内部が
異常な高温になってペットボトルが変形する原因になります。

ご使用方法

6

差し込みプラグをコンセントに
確実に差し込んでください。

※必ず水を入れたペットボトルを本体にセットしてから運転してください。

7

電源スイッチを押してください。
電源ランプが点灯し運転を開始
します。

作動しない場合はリセットボタンを押してください。
スチームが出始めるまで3～5分ほどかかります。

△ 警 告



- 運転中はスチーム吹出し口周辺に触らないでください。
やけどの原因になります。

△ 注 意

- ご使用中、ペットボトルに手を触れないでください。
ご使用中にペットボトルにさわったり、むやみに抜き差しすると、
水が必要以上に供給されて、熱湯が吹出し口からあふれたり、
内部が異常な高温となり、ペットボトルが変形する原因になります。
- ペットボトル飲料をそのまま使わないでください。
故障の原因になります。
- 付属のアダプターキャップが合わないペットボトルは使わないでください。
ペットボトルが変形したり、水漏れや故障の原因になります。
- アルミボトルや変形したペットボトルは使わないでください。
水漏れによるやけどの恐れがあります。

△ 注 意

アダプターキャップは確実に締め
てください。
本体前面の穴から水が漏れる恐れがあります。

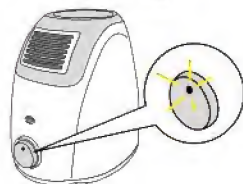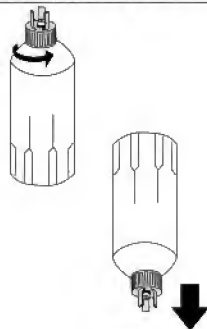

運転中止する場合

8

電源スイッチを「切」にしてください。
差し込みプラグをコンセントから
抜いてください。



△ 注 意

使用中や使用直後は本体を持ち
運んだり、傾けたり倒したり
しないでください。熱湯がこぼれ
てやけどの原因になります。


4. ご使用方法

水がなくなった場合

ペットボトルの水がなくなると、サーモスタットが作動して運転を自動的に停止します。運転ランプが消灯します。

続けて運転する場合

ペットボトルに給水し、本体にセットしてください。電源スイッチを「入」にして、リセットボタンを押してください。

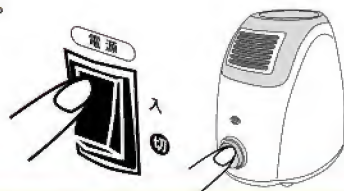

5. お手入れの仕方




注意

- お手入れは、必ず電源プラグをコンセントより抜いてから行ってください。
- 本体内部のお手入れの時に、本体に直接水を入れたり、水をかけたりしないでください。感電の原因になることがあります。
- 使用中や使用直後は、お手入れをしないでください。熱湯がこぼれたりして、やけどの原因となることがあります。
- 本体内部のお手入れに、塩素系や酸性の洗剤を絶対に使わないでください。有毒ガス発生の原因となることがあります。

排水の仕方

ペットボトルを外して、図のような方向に本体を傾けて排水してください。

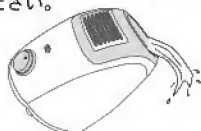

注意

使用中や使用直後は排水しないでください。ふたやペットボトルなどが非常に高温になっていてやけどの恐れがあります。十分に冷めていることを確認してから排水してください。

本体表面

柔らかい布で「から拭き」してください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を少し含ませてください。シンナー・ベンジン・アルコールなどは表面を痛めますので使わないでください。

保管するときは

- お手入れした後、水をよく拭き取り、本体とアダプターキャップを干ししてください。
- 本体内部やアダプターキャップに、残り水がないか確認してください。
- 本体をポリ袋などで包み、もとの梱包ケースなどに入れて、湿気の少ないところに保管してください。

アダプターキャップ・ふた

水洗いの後、やわらかい布で拭き取ってください。アダプターキャップの弁を変形させないように、注意してください。

水槽・加熱槽の汚れ

水を浸したやわらかい布で拭き取る
●細部の汚れは棒などを利用して取り除いてください。

※ベンジン・シンナー・アルカリ性洗剤・クレンザーなどは使わないでください。変質・変色の恐れがあります。

フィルター

フィルター(湯垢を取除きます)は、年に一度保管するときは、フィルターを手もみし良く湯垢を落としてください。乾燥後、保管してください。



6. 修理を依頼される前に

以下のことをお調べになり、なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店に詳細をお知らせください。

状 況	お調べいただくところ
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ● 差込プラグが抜けていませんか？ → 差込プラグをコンセントに差し込む ● スイッチは「入」になっていますか？ → スイッチを「入」にしてください。 ● リセットボタンを押してください。
蒸気がでない	● ペットボトルの水がなくなっている → ペットボトルに水を入れる
蒸気がにおう	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体内部やペットボトル内部が汚れている → お手入れのしかたの通りに、本体内の不純物を取り除く ● 古い水を使っている → 一度本体内部とペットボトルの中の水を排水し、ペットボトルに水を入れ直す
本体前面の穴から水が漏れる	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体内部で水漏れしている → アダプターキャップをきちんとしめる ● ペットボトルが正しく設置されていない → ペットボトルを正しく設置する

これは故障ではありません。

ペットボトルを設置したときにポコポコと音がする	ペットボトルから本体に水が流れるためです 電源スイッチを押してから蒸気が出るまで4～5分程度かかります
なかなか蒸気がでない	室内の温度や湿度によっては蒸気が見えにくい場合があります
運転中煮沸音がする	運転を始めたときは煮沸音が大きくなります
本体や蒸気がにおう	初めてお使いになるときは、本体内部のにおいが蒸気に混ざることがあります

7. アフターサービスについて

- 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造切後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

燦坤日本電器株式会社 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号

お客様専用ダイヤル **03-3837-1235**

受付時間：月～金曜日 9時～12時／13時～17時（土、日曜、祝日はお休み）

<http://www.tsannkuen.jp>